

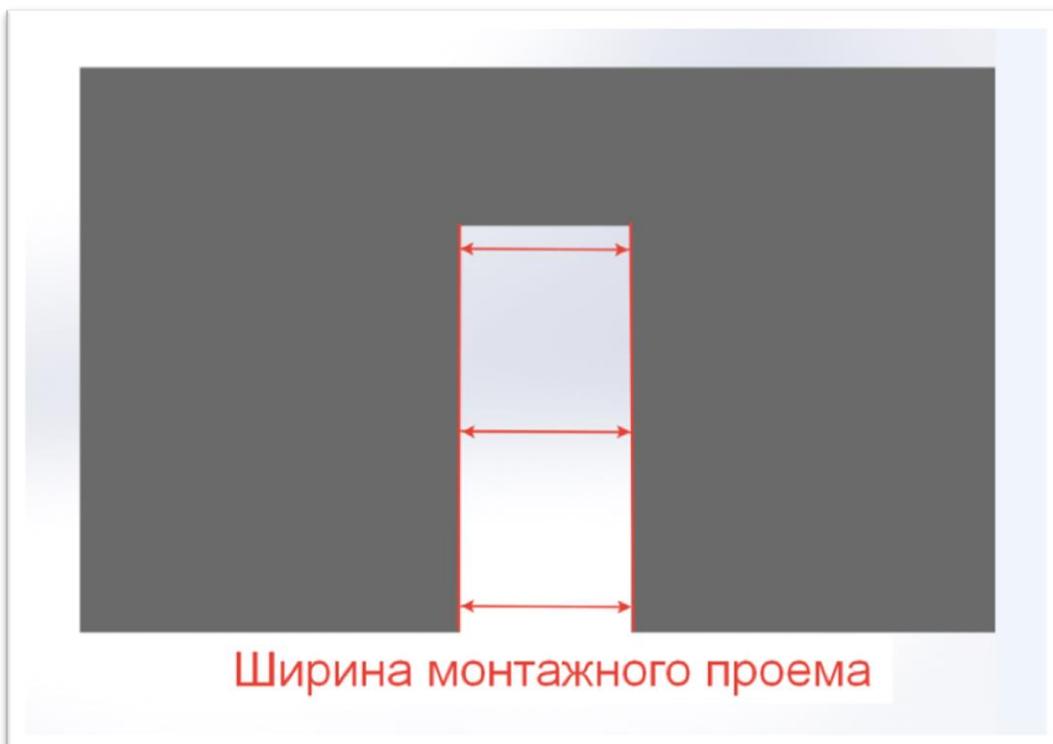


Правила выполнения замера проемов для межкомнатных дверей.

1. Измерьте ширину, высоту и глубину монтажного проема.


Для более точного определения габаритов монтажного проема и исключения ошибок при выполнении замеров, выполните измерения в трех точках для каждого из показателей габаритов монтажного проема.

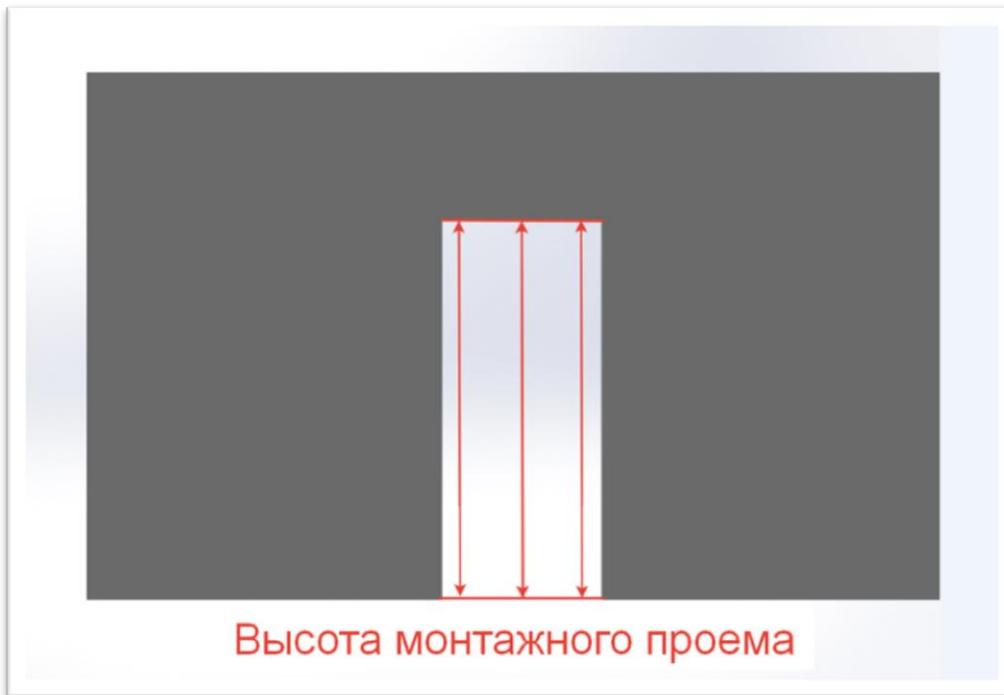



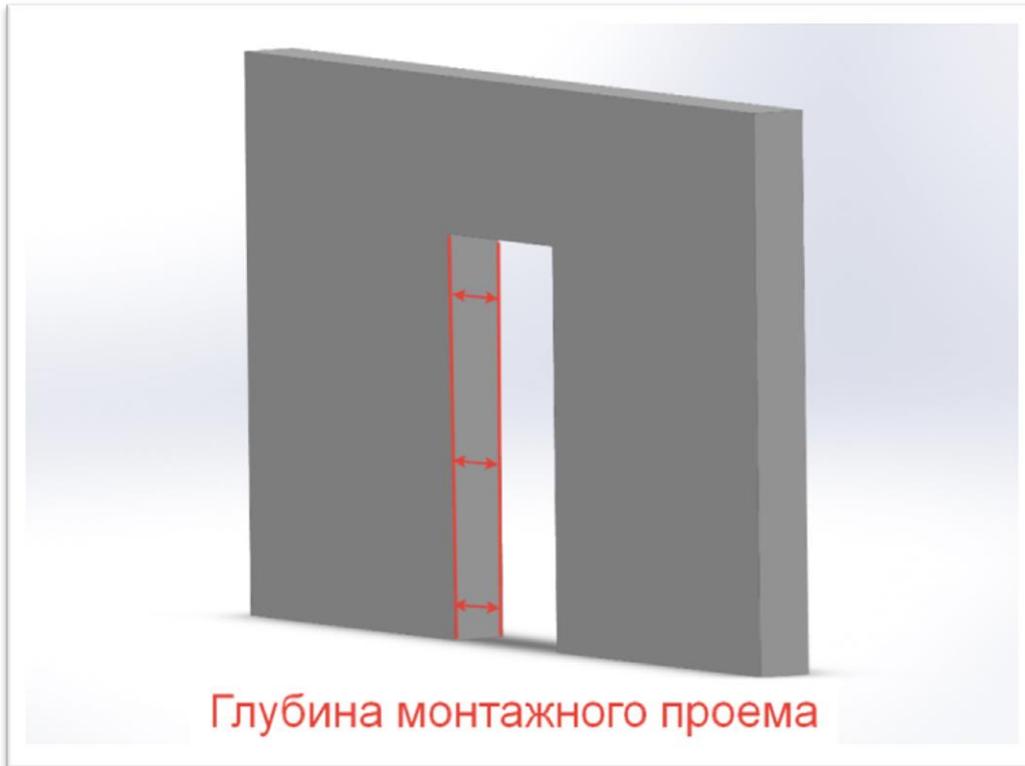


В соответствующую графу бланка внесите информацию по **минимальному** значению высоты, ширины и глубины, полученному при замерах. При отсутствии финишного отделочного слоя (плитка, слой штукатурки и пр.) в графе «Глубина проема» указывается значение фактической глубины проема, плюс толщина финишного/ декоративного слоя.


3. Укажите сторону открывания двери согласно схеме определения стороны открывания

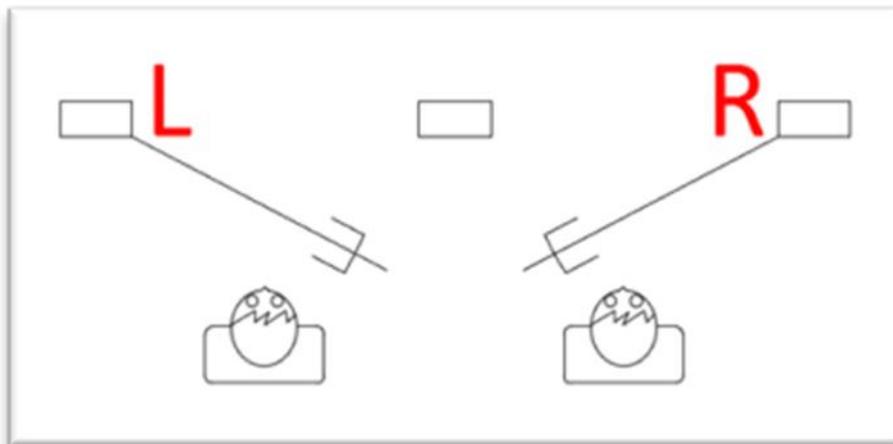


Правила замера монтажного проема для дверей коллекции Skyline.

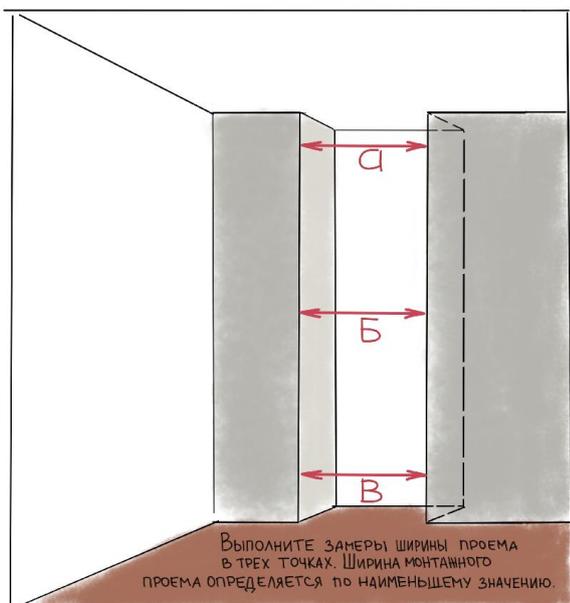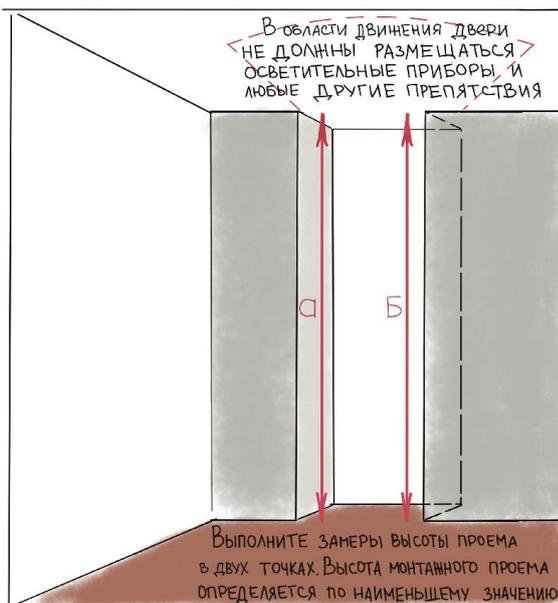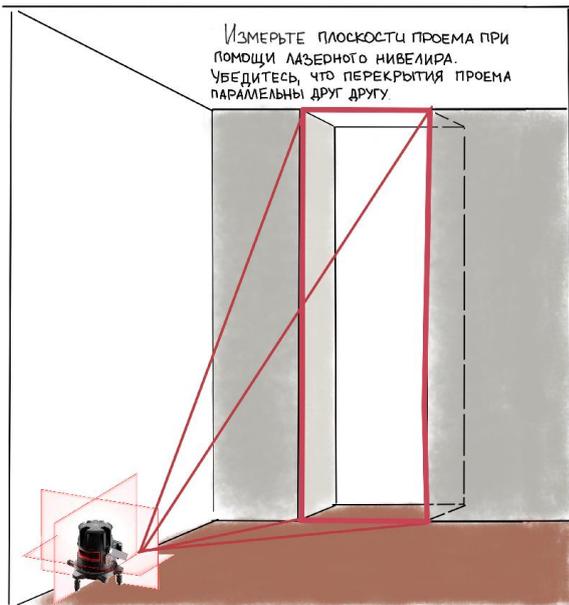


Правила замера монтажного проема межкомнатной перегородки.

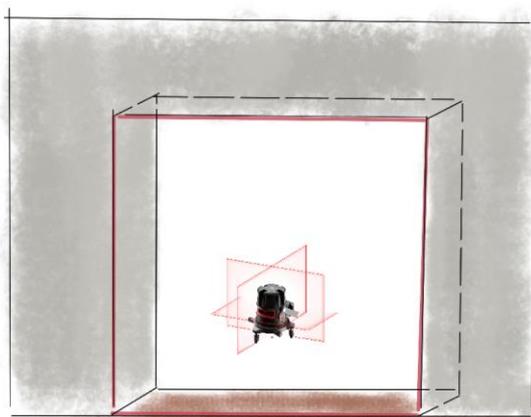


1. Измерьте плоскости проема при помощи лазерного нивелира. Убедитесь, что перекрытия проема параллельны друг другу.

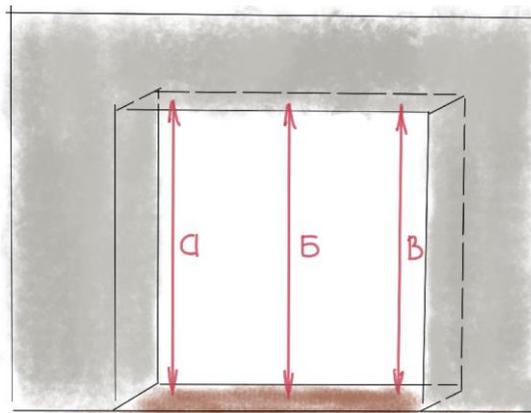

2. Выполните замеры высоты проема в трех точках. Высота монтажного проема определяется по наименьшему значению.

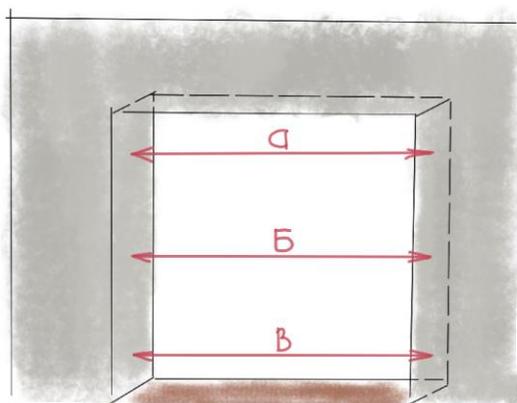

3. Выполните замеры ширины проема в трех точках. Ширина монтажного проема определяется по наименьшему значению.

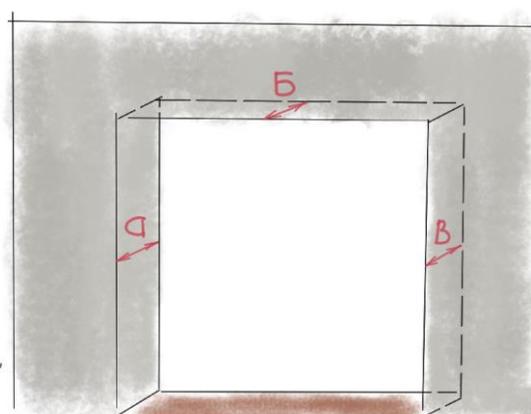

4. Выполните замеры глубины проема в трех точках. Глубина монтажного проема определяется по наибольшему значению.

Внесите данные полученных размеров в таблицу, отправьте в салон/вашему менеджеру три полученных значения -высоту, ширину и глубину монтажного проема.

Пример внесения данных по габаритам монтажного проема

Помещение	Сторонность открывания	Ширина проема	Высота проема	Глубина проема
Кухня	Правое	820 мм	2080 мм	145 мм